

Част от съдържанието на това ръководство може да бъде различно за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-21009A
Bulgarian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510
**РЪКОВОДСТВО
на потребителя**



SAMSUNG

Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон. Като начало, разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон” и “Използване на основни функции.”

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:



Предупреждение – ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или други хора




Внимание – ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или друго оборудване



Бележка – бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация



Разгледайте – страници с информация по темата; например: ► стр. 12 (означава “вижте страница 12”)

- **Следвано от** – редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Мои съобщения** (означава **Меню** следвано от **Съобщения**, следвано от **Мои съобщения**)
- [] **Квадратни скоби** – клавиши на телефона; например: [] (представява клавиша за захранването/изход от меню)
- < > **Ъглови скоби** – екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**ОК**> (означава екранния клавиш **ОК**)

Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които съставляват това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Съдържание

Информация за употреба и безопасност	2
Предупреждения за безопасност	2
Предпазни мерки	4
Важна информация за употреба	7
Представяне на Вашия мобилен телефон	10
Разопаковане	10
Изглед на телефона	11
Клавиши	12
Дисплей	13
Икони	14
Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон	16
Поставяне на SIM карта и батерия	16
Зареждане на батерията	18
Поставяне на карта с памет (по избор)	19
Използване на основни функции	20
Включване и изключване на телефона	20
Достъп до менюта	21
Персонализиране на Вашия телефон	21
Използване на основните функции за набиране	23

Изпращане и преглеждане на съобщения	24	Активиране на функцията Мобилно	
Добавяне и намиране на записи	26	проследяване	44
Използване на основните функции		Запис и прослушване на гласови бележки	44
на камерата	26	Редактиране на изображения	45
Слушане на музика	28	Използване на Java-базирани игри	
Разглеждане на уеб	31	и приложения	48
Използване на допълнителни функции	32	Разтърсете и играйте	48
Използване на допълнителни функции за		Показване на световни часовници	49
повикване	32	Настройване и използване на аларми	50
Използване на допълнителни функции на		Използване на калкулатора	51
Телефонен указател	34	Преобразуване на валути или мерки	51
Използване на допълнителни функции за		Настройка на брояч за обратно броене	51
изпращане на съобщения	36	Използване на хронометъра	51
Използване на допълнителни музикални		Създаване на нова задача	52
функции	37	Създаване на текстова бележка	52
Използване на инструменти и приложения	41	Управление на календара	52
Използване на безжичната функция		Справяне с проблеми	a
Bluetooth	41	Индекс	d
Активиране и изпращане на SOS			
съобщение	43		

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и да подситеgurите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.



WARNING

Предупреждения за безопасност

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Предпазвайте слуха си



Увеличаването на силата на звука в слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте употребявани батерии.

- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагрети прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група, Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.



CAUTION

Предпазни мерки

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността, когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолинииите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C или над 45 °C). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефонът да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.

- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди по движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство – предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да предотврати правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона и светлината от телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.



Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се зарядят отново преди да се използват.

- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контактите или терминалите оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF) излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които преминават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,521 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията нужна, за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.


Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с Европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъчно Електрическо & Електронно Оборудване)



(Приложимо в Европейския Съюз и в други европейски държави с разделно събиране на отпадъците)

 Това обозначение върху продукта или в литературата към него показва, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци, когато престане да работи. За да предотвратите възможни вреди на природата или човешкото здраве, причинени от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да подкрепите повторната употреба на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от когото са купили този продукт, или с представителство на местното управление относно информация за това къде и как могат да занесат този продукт, за да може той да бъде рециклиран без опасност за околната среда.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за закупуване. Този продукт не бива да бъде слаган при други търговски отпадъци.

Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите, дисплея и иконите.

Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (адаптер)
- Ръководство на потребителя



Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор.

Можете да се сдобие с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

Отпред, Вашият телефон включва следните клавиши и функции:












От задната страна, Вашият телефон включва следните клавиши и функции:







Можете да заключите клавиатурата на телефона, за да предотвратите нежелани операции с телефона. За да заключите клавишите, натиснете и задръжте [✱]. За да отключите тези клавиши, натиснете и задръжте [✱]. Когато автоматичното заключване на клавиатурата е включено, клавишите ще бъдат заключени автоматично, след като дисплеят на телефона изгасне.

Клавиши


Клавиш	Функция
 Назад	Започвате възпроизвеждането отначало; прескачате назад (натиснете в рамките на 3 секунди); сканирате назад във файла (натиснете и задръжте)
 Музикален плейър	В режим на готовност, стартирате музикалния плейър; започвате, прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането; управлявате музикалния плейър и функцията за игри чрез разклащане на телефона (натиснете и задръжте)
 Напред	Прескачате напред; сканирате напред във файла (натиснете и задръжте)
  Екранни клавиши	Извършвате действия обозначени в долната част на дисплея

Клавиш	Функция
 Навигация с 4 направления	В режим на готовност, получавате достъп до режим Моето меню (нагоре) или до менюта зададени от потребителя (наляво/надясно/надолу); в режим Меню, преминавате по опциите на менюто
 Потвърждение	В режим на готовност, отваряте уеб браузъра; в режим Меню избирате съответната опция от менюто или потвърждавате въведеното
 Набиране	Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания
 Включване и Изключване/Изход от менюто	Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); приключвате обаждане; в режим Меню, отменят въведеното и се връщате към режим на готовност

Клавиш	Функция
	<p>Цифрено-буквени</p> <p>Въвеждате числа, букви и специални символи; в режим на готовност, натиснете и задръжте [1], за да получите достъп до гласовата поща и [0], за да въведете код за международно набиране</p>
	<p>Специална функция</p> <p>Въвеждате специални символи или изпълнявате специални функции; в режим на готовност, натиснете и задръжте [#] за Безшумен профил; в режим на готовност, натиснете и задръжте [*], за да заключите клавиатурата; натиснете и задръжте [*], за да въведете интервал между числата</p>
	<p>Сила на звука</p> <p>Регулирате силата на звука</p>
	<p>Музика</p> <p>Получавате достъп до меню Музика в режим на готовност, получавате достъп до музикалния онлайн магазин на Вашия доставчик на услугата (натиснете и задръжте)</p>

Дисплей



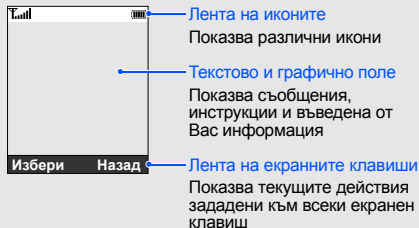










Основният дисплей на Вашия телефон се състои от три части:












ИКОНИ

Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Статус на GPRS мрежа
	<ul style="list-style-type: none"> • Синьо: GPRS мрежа свързана • Червено: прехвърляне на данни чрез GPRS мрежа
	Статус на EDGE мрежа
	<ul style="list-style-type: none"> • Синьо: EDGE мрежа свързана • Червено: прехвърляне на данни чрез EDGE мрежа
	Текущо гласово повикване
	Активирано прехвърляне на разговорите
	Функцията SOS съобщение активирана

Икона	Описание
	Активирана аларма
	Разглеждане на уеб
	Свързване към защитена уеб страница
	Зона на обхват – В дома
	Зона на обхват – В офиса
	Bluetooth активиран
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласовата поща
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждане на музика прекъснато
	FM радио включено

Икона	Описание
	Поставена карта с памет
	Нормален профил активиран
	Безшумен профил активиран
	Профил Шофиране активиран
	Профил Събрание активиран
	Профил На открито активиран
	Офлайн профил активиран
	Активиран профил създаден от потребителя
	Ниво на заряд на батерията



Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон


Започнете като сглобите и настроите Вашия мобилен телефон за първата му употреба.

Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с информация за абонамента, като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги по избор.


За да поставите SIM карта и батерия:

1. Свалете капака на батерията.

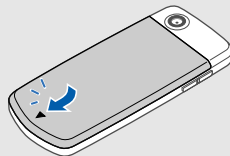


Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [⏻], за да го изключите.


2. Поставете SIM картата.

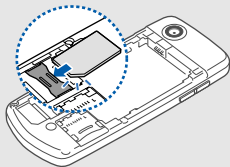


- Поставете SIM картата в телефона, със златисто оцветените контакти надолу.
- Свалете батерията преди да поставите или да извадите SIM картата.

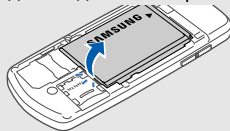

3. Поставете батерията.

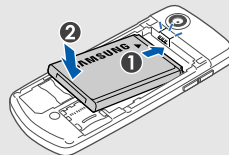


4. Поставете обратно капака на батерията.

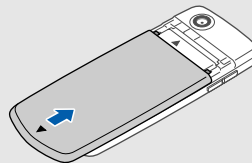

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да зарядите батерията.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак и пхнете в него малкия край на зарядното устройство.

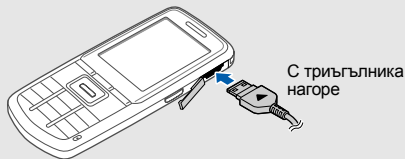

Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди върху телефона. Никакви повреди, причинени при неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
3. Когато батерията се заряди напълно (■ ■ ■ ■ иконата е престанала да се движи), изключете зарядното от контакта.
4. Изключете зарядното от телефона.
5. Затворете капачето на мултифункционалния жак.




Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен звук и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.


Поставяне на карта с памет (по избор)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Отворете капака на батерията.
2. Освободете капачето за карта с памет.

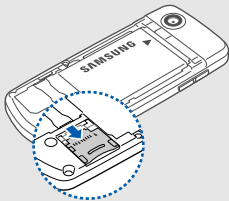

3. Повдигнете капачето за карти с памет и поставете карта с памет обърната с етикета надолу.

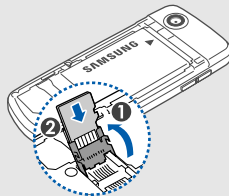


4. Затворете и отново застопорете капачето за карти с памет.
5. Поставете обратно капака на батерията.

Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона:

1. Натиснете и задръжте [].
2. Въведете Вашия PIN-код и натиснете <ОК> (ако е необходимо).
3. Когато се отвори помощника за първоначална настройка, персонализирайте телефона по Ваше желание като следвате инструкциите на екрана.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

Превключване на профил Офлайн

Като превключите на профил **Офлайн**, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.

За да превключите на профил **Офлайн**, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.



Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал, когато се намирате на места, където безжичните устройства са забранени.

Достъп до менюта

За да получите достъп до менюта на Вашия телефон:

1. Натиснете екранния клавиш за менюто, което желаете.
2. Използвайте клавишите за навигация, за да преминете на меню или опция.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, **<Избери>** или **<ОК>**, за да потвърдите избраната опция.
4. Натиснете **<Назад>**, за да преминете едно ниво по-нагоре; натиснете [], за да се върнете към режим на готовност.

Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате, за да отговаря на Вашите предпочитания.

Настройване на силата на звука на клавишите

В режим на готовност натиснете [**▲/▼**], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Превключване от или на Безшумен профил

В режим на готовност, натиснете и задръжте [**#**], за да включите или изключите звука на Вашия телефон.

Промяна на тона на звънене

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Преминете на режима, който използвате.
3. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете категория тон на звънене → тон на звънене.
5. Натиснете **<Запази>**.

За да превключите на друг профил, изберете го от списъка.

Създаване на профил на телефона

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай**.
3. Въведете име на профила и натиснете клавиша за потвърждение.
4. Персонализирайте настройките на звука по Ваше желание.
5. Когато приключите, натиснете **<Запази>**.

Активиране на прекъсване за спазване на етикета

Можете временно да заглушите всички звуци на телефона като го поставите с екрана надолу, когато е активирано **Протоколна пауза**.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Протоколна пауза**.
2. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
3. Натиснете **<Запази>**.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран** → **Тапет**.
2. Изберете категория изображение → изображение.
3. Натиснете **<Запази>**.

Избиране на цвят на украсата (режим Меню)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Избиране на цвetoва гама.

Задаване на клавиши за бърз достъп до менюта

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бутони за бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който ще използвате за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да зададете към този клавиш.



Заклучване на Вашия телефон

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона** → **Включено**.
2. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете <ОК>.
3. Въведете новата парола отново и натиснете <ОК>.



Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.



Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [, за да наберете телефонния номер.
3. За да прекратите обаждането, натиснете [.

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [.
2. За да прекратите обаждането, натиснете [.

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на обаждане, натиснете [ / .

Използване на функцията високоговорител

1. По време на повикване, натиснете клавиша за потвърждение, за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, натиснете клавиша за потвърждение отново.

Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в мултифункционалния жак, Вие можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да изберете отново последния набран номер, натиснете клавиша за слушалките, после натиснете отново и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за слушалките и задръжте.

- За да прекратите повикване, натиснете клавиша за слушалките и задръжте.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате или да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS), или имейл съобщения.

Изпращане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Съобщение**.
2. Въведете номер на местоназначение и преминете надолу.
3. Въведете текста на съобщението. ►
Въвеждане на текст
За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 7.
За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.

4. Натиснете **<Опции>** → **Добави мултимедия** и добавете желания елемент.
5. Натиснете **<Опции>** → **Разширени** → **Добави тема**.
6. Въведете тема на съобщението.
7. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email**.
2. Въведете имейл адрес и преминете надолу.
3. Въведете тема на съобщението и преминете надолу.
4. Въведете текста на имейла.
5. Натиснете **<Опции>** → **Прикачи мултимедия** и прикачете файл (ако е необходимо).
6. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въведете текст

Когато въвеждате текст, можете да промените режима за въвеждане на текст:

- Натиснете и задръжте [✱], за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [✱], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.

Въведете текст в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума.2. Когато думата се изпише правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише на екрана, изберете алтернативна дума от списъка, който ще се появи.

Режим	Функция
Числа	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.
Символи	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете символ.

Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на имейл

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете адреса на пощата.
3. Натиснете **Проверка на нов email**.

4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако сте избрали заглавие, натиснете **<Опции>** → **Извлечи**, за да разгледате съдържанието на имейла.

Добавяне и намиране на записи

Научете най-важното относно използването на функцията **Телефонен указател**.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Ново**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете клавиша за потвърждение или натиснете **<Опции>** → **Запази**, за да добавите запис към паметта.

Намиране на запис

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете **<Тел. указ.>** в режим на готовност.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името на записа от списъка за търсене.



Когато вече сте намерили записа, можете:

- да се обадите на този телефон като натиснете [**☎**]
- да променят информацията за записа като натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.

Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.

Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Камера**, за да включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете **<Назад>**, за да направите следваща снимка (стъпка 2).

Разглеждане на снимки

В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.

Запис на видео

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Камера**, за да включите камерата.
2. Натиснете **[1]**, за да превключите на режим Записване.

3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете да записвате.
5. Натиснете клавиша за потвърждение или **<□>**, за да спрете да записвате.
Видеото се запазва автоматично.
6. Натиснете **<Назад>**, за да запишете следващо видео (стъпка 3).

Разглеждане на видео

В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видео клипове** → видео файл.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радио.

Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки.



- Използвайте слушалки с жак 3,5 мм или S20 pin, за да слушате радио. Възможно е обаче, качеството да бъде различно.
- Не включвайте зарядното или компютърния кабел за пренос на данни към телефона, докато слушате радио със слушалки с жак 3,5 мм. Зарядното или кабела могат да попречат на слушалките да изпълняват функцията на радио антена.

2. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **FM радио**.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да включите FM радиото.
4. Натиснете <Да>, за да стартирате автоматичната настройка.

28

Радиото сканира и запамятава достъпните радио станции автоматично.



Първият път, когато стартирате **FM радио**, ще бъдете подканени да започнете автоматична настройка.

5. Преминете нагоре или надолу на радио станция.
6. Ако искате да получите информация за песента, която слушате, натиснете <Опции> → **Разпознаване на музика**. ► стр. 40
7. За да изключите FM радиото, натиснете клавиша за потвърждение.

Слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Записвайте от интернет. ► стр. 31
- Записвайте от компютър със Samsung PC Studio. ► стр. 37
- Получавайте чрез Bluetooth. ► стр. 42
- Копирайте във Вашата карта с памет. ► стр. 38

- Синхронизирайте с Windows Media Player 11.
► стр. 38

След като прехвърлите музикални файлове на телефона си или на картата с памет:

1. В режим на готовност, натиснете [►||].
2. Изберете категория с музика → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:


Клавиш	Функция
Потвърждение/►	Прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането
▲/▼	Настройване на силата на звука - увеличаване или намаляване
◀◀	Започвате възпроизвеждането отначало; прескачате назад (натиснете в рамките на 3 секунди); сканирате назад във файла (натиснете и задръжте)

Клавиш	Функция
►►	Прескачате напред; сканирате напред във файла (натиснете и задръжте)
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Наляво: възстановявате възпроизвеждането; прескачате назад (натиснете в рамките на 3 секунди); сканирате назад във файла (натиснете и задръжте) • Надясно: прескачате напред; сканирате напред във файла (натиснете и задръжте) • Нагоре: отваряте плейлист • Надолу: спирате възпроизвеждането

Управляване на възпроизвеждането чрез използване на технологията за разпознаване на движение

Първо трябва да активирате функцията за разпознаване на движението.

1. В екрана на музикалния плейър, натиснете **<Опции>** → **Настройки** и настройте **Управление с движения** на **Включено**.
2. Натиснете и задръжте [▶||] и след това управлявайте възпроизвеждането като използвате следното действие, докато задръжате клавиша:

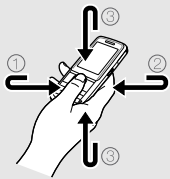Действие	Функция
	① Рестартирате възпроизвеждането; прескачате назад (разтърсете в рамките на 3 секунди)
	② Рестартирате възпроизвеждането; прескачате напред (разтърсете в рамките на 3 секунди)
	③ Прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането

3. Пускайте [▶||] след всяко действие.



- Можете да прекъсвате или да възстановявате възпроизвеждането като почукате два пъти по дисплея. Почукайте по дисплея след като поставите телефона върху равна повърхност. В противен случай, телефонът може да не разпознае Вашето почукване.
- Когато разтърсите устройството при активиран списък с песни, избраният музикален файл може да бъде сменен.

Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запамятвате Вашите любими уеб страници.

Разглеждане на уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение, за да заредите страницата на Вашия доставчик на услуги.
2. Навигацията на уеб страницата се осъществява със следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Придвижвате се нагоре или надолу по уеб страницата
Потвърждение	Избирате елемент
<Назад>	Връщате се на предишната страница
<Опции>	Получавате достъп до списък с опции на браузъра

Запаметяване на Вашите любими уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Браузър** → **Отбелязани страници**.
2. Преминете на празно място за запаметяване.
3. Натиснете <Опции> → **Добавяне на показалец**.
4. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
5. Натиснете клавиша за потвърждение.

Използване на допълнителни функции

Научете как да изпълнявате допълнителни операции и да използвате допълнителни функции на Вашия мобилен телефон.

Използване на допълнителни функции за повикване

Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали. За да наберете номера, от който имате пропуснато обаждане:

1. Натиснете **<Покажи>**.
2. Преминете на номера на пропуснатото повикване, който искате да наберете.
3. Натиснете [**↩**], за да го наберете.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [**↩**], за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [**↩**], за да го наберете.

Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите обаждане или натиснете <**Извлечи**>, за да възстановите задържано обаждане.

Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Натиснете <**Меню**>, за да задържите първото обаждане.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и натиснете [**↵**].
3. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, натиснете <**Опции**> → **Край** → **Задържано повикване**.
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [**⏏**].


Отговаряне на второ обаждане

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:


1. Натиснете [**↵**], за да отговорите на второ повикване.
Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между обажданията.

Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обадете се на втория.
Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, натиснете <**Опции**> → **Присъедини към конферентен разговор**.

- Повторете стъпки 2 и 3 описани по-горе, за да добавите повече участници (ако е необходимо).
- За да прекратите конферентното обаждане, натиснете [].


Набиране на международен телефонен номер

- В режим на готовност, натиснете и задръжте [0], за да въведете символ +.
- Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и натиснете [, за да го наберете.

Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от **Телефонен указател** като използвате вече запаметени записи. ► стр. 26

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете <Тел. указ.> в режим на готовност.

- Преминете на номера, който желаете и натиснете [, за да го наберете.

Използване на допълнителни функции на Телефонен указател

Научете как да създавате визитки, да задавате номера за бързо набиране и да създавате групи от записи.

Създаване на визитка

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете <Тел. указ.> в режим на готовност.
- Натиснете <Опции> → **Моята визитна картичка**.

3. Въведете Вашите лични данни и натиснете клавиша за потвърждение или натиснете **<Опции> → Запази.**



Можете да изпращате Вашата визитка като я прикачите към съобщение или имейл или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню> → Телефонен указател.** Можете също да натиснете **<Тел. указ.>** в режим на готовност.
2. Придвижете се на записа, който ще бъде зададен към този номер.
3. Натиснете **<Опции> → Добави за ускорено набиране.**
4. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
5. Придвижете се на номера, който желаете да зададете (2-9) и натиснете **<Добави>.**

Записът е запаметен към номера за бързо набиране.



Сега можете да се обадите на този номер от режим на готовност като натиснете и задържите зададения номер за бързо набиране.

Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате тонове на звънене и снимки на повикващия към всяка група, или да изпращате съобщения и имейли към цялата група. Започнете със създаване на група:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню> → Телефонен указател.** Можете също да натиснете **<Тел. указ.>** в режим на готовност.
2. Преминете наляво или надясно на **Групи.**
3. Натиснете **<Опции> → Създаване на група.**
4. Въведете името на групата и натиснете **<Опции> → Запази.**

5. Изберете нова група.
6. Натиснете <Опции> → **Групови настройки**.
7. За да зададете изображение на повикващия, натиснете клавиша за потвърждение → категория изображения → изображение или натиснете <Опции> → **Снимай**.
8. За да зададете групов тон на звънене, придвижете се надолу и натиснете клавиша за потвърждение → категория тон на звънене → тон на звънене.
9. Натиснете <Опции> → **Запази**.

Използване на допълнителни функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблони и да използвате шаблони за създаване на нови съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете празно място, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете Вашия текст и натиснете клавиша за потвърждение, за да запазите шаблона.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони за мултимедийни съобщения**.
2. Натиснете <Опции> → **Създаване**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение, с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като Ваш шаблон. ► стр. 24
4. Натиснете <Опции> → **Запиши в** → **Шаблони**, за да запазите шаблона.

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, натиснете **<Меню> → Съобщения → Мои съобщения** → вид съобщение.
2. В текстовото поле натиснете **<Опции> → Вмъкни → Шаблон** → шаблон.


Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню> → Съобщения → Шаблони → Шаблони за мултимедийни съобщения**.
2. Преминете на желания шаблон и натиснете **<Опции> → Редактиране**. Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на допълнителни музикални функции

Научете как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци с песни и да запамятвате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню> → Настройки → Връзки с компютър → Samsung PC studio**.
2. Натиснете [, за да се върнете в режим на готовност.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.
4. Стартирайте Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютъра към телефона. Обърнете се към функциите за помощ на Samsung PC Studio за повече информация.

Синхронизиране на Вашия телефон с Windows Media Player

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър**.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър с инсталиран Windows Media Player, като използвате опционалния компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Изберете **Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство** в появилия се прозорец на компютъра.
5. Редактирайте или въведете името на Вашия телефон в появилия се прозорец (ако е необходимо), и щракнете **Finish**.
6. Изберете и провлачете желаните музикални файлове до списъка за синхронизация.
7. Щракнете **Начало на синхрон**.

Копиране на музикални файлове на карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Запаметяващо устройство**.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционалния компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Изберете **Отворете папката, за да прегледате файловете** в появилия се прозорец на компютъра.
5. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

Създаване на списък с песни

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на готовност, натиснете [▶||] → **Плейлиста**.
3. Натиснете <Опции> → **Създаване на списък за изпълнение**.
4. Въведете име за Вашия нов плейлист и натиснете клавиша за потвърждение.
5. Изберете новия списък с песни.
6. Натиснете <Опции> → **Добави** → **Песни**.
7. Изберете файловете, които желаете да включите и натиснете <Добави>.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

Научете как да настройвате възпроизвеждането и да променят настройките на звука на Вашия музикален плейър.

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за музикалния плейър.
2. Натиснете <Опции> → **Настройки**.
3. Променете настройките на музикалния плейър по Ваше желание.
4. Натиснете <Запази>.

Запишете песни от FM радиото

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **FM радио**.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да стартирате FM радиото.

4. Натиснете <Опции> → **Запис**, за да започнете да записвате.
5. Когато приключите със записването, натиснете клавиша за потвърждение или <Стоп>. Музикалният файл ще бъде запазен във **FM радио записи** (натиснете <Меню> → **Моите файлове** → **Музика**).



Функцията за записване е създадена само за запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско от това на цифровата мултимедия.

Автоматично запамятаване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **FM радио**.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да стартирате FM радиото.
4. Натиснете <Опции> → **Авто настройване**.

5. Натиснете <Да>, за да потвърдите (ако е необходимо). Радиото сканира и запамятава достъпните радио станции автоматично.

Получаване на информация за музиката

Научете как да получавате достъп до музикална онлайн услуга и да получавате информация за песните, които чувате, докато сте в движение.

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Музика** → **Разпознаване на музика** → **Разпознаване на музика**.

Вашият телефон се свързва със сървър.

2. Когато телефонът е регистриран успешно, натиснете <Запис>, за да запишете откъс от музиката, която искате да намерите.



Възможно е някои доставчици да не поддържат тази услуга или базата с данни може да няма информация за всички песни.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на Вашия телефон.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на Вашия телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на възможностите за свободни ръце.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Преминете надолу до **Активиране**.
4. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
5. За да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон, преминете надолу и после наляво или надясно до **Включено**. Ако изберете **По избор**, преминете надолу и настройте продължителност на периода, в който Вашият телефон ще може да бъде откриван.
6. Натиснете **<Запази>**.

Откриване и свързване с други устройства с активна Bluetooth връзка

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Търси ново устройство**.
2. Преминете на даденото устройство и натиснете **<Избери>**.
3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-кода на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и натиснете **<ОК>**.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете от някое от приложенията на Вашия телефон, файл или елемент, който искате да изпратите.
2. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане на именна карта чрез** или **Изпрати чрез** → **Bluetooth**

(когато изпращате информация за запис, задайте коя информация да бъде изпратена).

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth и натиснете **<ОК>** (ако е необходимо).
2. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или да отговаряте на повиквания само чрез свързано Bluetooth устройство за кола “свободни ръце”, посредством SIM или USIM картата на Вашия телефон.

За да активирате режим Външна SIM:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth**.

2. Натиснете <Опции> → **Настройки**.
3. Преминете надолу на **Режим Външна SIM**.
4. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
5. Натиснете <Запази>.

За да използвате режим Външна SIM, активирайте Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”.



Трябва да разрешите използването на Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”. За да разрешите, натиснете <Опции> → **Разреши устройство**.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Съобщения SOS** → **Опции изпращане**.
2. Преминете наляво или надясно на **Включено**.

3. Преминете надолу и натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
5. Преминете на запис и натиснете клавиша за потвърждение.
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Когато приключите с избора на записи, натиснете <Добави>, за да се върнете на списъка с получатели.
8. Натиснете <Опции> → **Запази**, за да запазите получателите.
9. Преминете надолу и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
10. Натиснете <Запази> → <Да>.

За да изпратите SOS съобщение, клавиатурата трябва да е заключена. Натиснете [Λ/√] четири пъти.



Когато изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани, докато не натиснете [⌂].

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във Вашия телефон, функцията Мобилно проследяване автоматично ще изпрати телефонния номер на картата на двама получатели, за да Ви помогне да намерите и върнете телефона си.

За да активирате функцията Мобилно проследяване:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата си и натиснете **<ОК>**.
3. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
4. Преминете надолу и натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
5. Натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка със записи.
6. Преминете на запис и натиснете клавиша за потвърждение.

7. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите с избора на записи, натиснете **<Добави>**, за да се върнете на списъка с получатели.
9. Натиснете **<Опции>** → **Запази**, за да запазите получателите.
10. Преминете надолу и въведете името на изпращача.
11. Натиснете **<Опции>** → **Запази** → **<Приеми>**.

Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете да записвате.

3. Изговорете Вашата гласова бележка на микрофона.
4. Когато приключите, натиснете клавиша за навигация надолу.

Прослушване на гласова бележка

1. От екрана на устройството за запис на телефона, натиснете <Опции> → **Отиди на Моите гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърждение	Прекъсват или възстановяват възпроизвеждането
▲ / ▼	Настройване на силата на звука – увеличаване или намаляване
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Наляво: сканира назад във файла • Надясно: сканира напред във файла • Надолу: спирате възпроизвеждането

Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти към изображения

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Ефекти** → опция за ефект.
5. Изберете вариант на ефекта, който да приложите и натиснете <Готово>. За някои ефекти се налага настройване на нивото. За да приложите размазан ефект на определена част на дадено изображение, преместете правоъгълника или променете размерите му и натиснете <Опции> → **Готово**.

6. Когато приключите с прилагането на ефекти, натиснете <Опции> → **Запомети като** → <Да>.
7. Въведете ново име на файла за изображението и натиснете <Опции> → **Запази**.

Настройване на изображение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят). За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
5. Настройте изображението по Ваше желание и натиснете <Готово>.
6. Когато приключите с настройките, натиснете <Опции> → **Запомети като** → <Да>.
7. Въведете ново име на файла за изображението и натиснете <Опции> → **Запази**.

Трансформиране на изображение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Трансформиране** → **Оразмери, Завърти, или Обръщане**.
5. Завъртете или обърнете изображението както желаете и натиснете <Готово>. За да промените размера на изображението, изберете размер → <Да> и преминете към стъпка 7.
6. Когато приключите с опциите за трансформиране, натиснете <Опции> → **Запомети като** → <Да>.
7. Въведете ново име на файла за изображението и натиснете <Опции> → **Запази**.

Изрязване на изображение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Изрязване**.
5. Преместете правоъгълника върху частта, която искате да изрежете и натиснете <Опции> → **Готово**.
За да промените размера или формата на правоъгълника, натиснете <Опции> → **Оразмери** или **Форма**.
6. Когато приключите с изрязването, натиснете <Опции> → **Готово**.
7. Натиснете <Опции> → **Запамети като** → <Да>.
8. Въведете ново име на файла за изображението и натиснете <Опции> → **Запази**.

Вмъкване на визуален ефект

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Опции> → **Вмъкни** → визуален ефект (рамка, изображение, картинка, емотикон или текст).
5. Изберете визуален ефект или въведете текст.
6. Преместете добавеното изображение (ако е необходимо).
За да промените размера или да завъртите добавеното изображение, натиснете <Опции> → **Оразмери** или **Завърти**.
7. Натиснете <Готово> или <Опции> → **Готово**.
8. Когато сте приключили с добавянето на визуални ефекти, натиснете <Опции> → **Запамети като** → <Да>.

- Въведете ново име на файла за изображението и натиснете <Опции> → **Запази**.

Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

Игри

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Игри и други**.
- Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.



Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

Стартиране на приложения

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Игри и други** → приложение.
- Натиснете <Опции>, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Разтърсете и играйте

Научете как да се наслаждавате на перкуссионни ритми и игри с новаторската технология за разпознаване на движенията, която разпознава движения, като разтърсване на телефона например.

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Разклати и играй** → приложение.
- Играйте с перкусията, хвърляте зарове и изберете произволен номер в игра от лотарията.
Докато си играете с перкусията, можете да променят звука на инструмента, като натискате и задържате [▶||].

Показване на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друга страна или град и да настроите световните часовници да се показват на дисплея.

Показване на световен часовник

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Преминете надолу на средния часовник.
3. Преминете наляво или надясно на дадена часова зона.
4. Преминете надолу на най-долния часовник.
5. Преминете наляво или надясно на дадена часова зона.
6. Натиснете клавиша за потвърждение, за да запазите Вашия световен часовник.



За да зададете лятно часово време, натиснете **<Опции>** → **Приложи лятно часово време** → часови зони.

Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

В режим Двоен Часовник, вие можете да включите часовници в две различни часови зони на Вашия дисплей.

След като сте запаметили Вашите световни часовници:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Преминете на световния часовник, който искате да прибавите и натиснете **<Опции>** → **Маркирай като втори часовник**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Настройки на дисплея**.
4. Преминете наляво или надясно на **Двоен**.
5. Натиснете **<Запази>**.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Аларми**.
2. Преминете на празно място за въвеждане на аларма и натиснете клавиша за запамятаване.
3. Задайте детайли за алармата.
Можете да зададете FM радиото или друг звук за тон на алармата.
4. Натиснете **<Запази>** или натиснете **<Опции>** → **Запази**.



Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време, дори ако телефонът е изключен.

Прекъсване на аларма

Когато се включи алармата:

- Натиснете **<ОК>** или който и да е клавиш, за да спрете алармата без период на дрямка.
- Натиснете **<ОК>**, за да спрете аларма с изчакване за дрямка или натиснете **<Дрямка>** или който и да е клавиш, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

Деактивиране на аларма

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Аларми**.
2. Преминете на алармата, която искате да деактивирате и натиснете клавиша за потвърждение.
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете наляво или надясно на **Изключено**.
5. Натиснете **<Запази>**.

Използване на калкулатора

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основни математически операции.

Преобразуване на валути или мерки

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Конвертор** → вид на преобразуването.
2. Въведете валутите или мерките, както и стойностите, в съответните полета.

Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете **<Задай>**.
3. Въведете часове или минути за обратно отброяване и натиснете **<ОК>**.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете или да прекъснете отброяването.
5. Когато времето зададено в таймера изтече, натиснете **<ОК>**, за да спрете уведомителния сигнал.

Използване на хронометъра

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете да отброявате време.

3. Когато приключите, натиснете <Стоп>.
4. Натиснете <Нулир.>, за да изтриете вече записаните времена.

Създаване на нова задача

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Задача**.
2. Натиснете <Създай>.
3. Въведете детайли относно задачата.
4. Натиснете <Запази>, или натиснете <Опции> → **Запази**.

Създаване на текстова бележка

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Бележка**.
2. Натиснете <Създай>.
3. Въведете текст на бележката.
4. Натиснете <Опции> → **Запази**.

Управление на календара

Научете как да променят изгледа на календара и да създават събития.

Промяна в изгледа на календара

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Преглеждане по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай** → вид на събитие.
3. Въведете допълнителните данни за събитието.
4. Натиснете <Запази>, или натиснете <Опции> → **Запази**.

Справяне с проблеми

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Следните съобщения могат да се появят, докато използвате телефона си:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM карта	Проверете дали SIM картата е поставена правилно.
Заклучване на телефона	Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Въведете PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM картата. Можете да изключите тази функция като използвате Заклучване PIN меню.
Въведете PUK	Вашата SIM карта е блокирана, обикновено в резултат на неколккратно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон показва “Грешка на мрежата” или “Няма мрежа”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с Вашия мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали натискате клавиша за набиране: [⏏].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не Ви чува, докато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.
- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на разговор е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

Избирате запис, на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запаметете номера отново, ако е необходимо.

Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете и двата златисто оцветени контакта с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.
- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате няколко приложения наведнъж, Вашият телефон използва повече енергия и може да се нагрее повече.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

Индекс

Bluetooth

- активиране, 41
- изпращане на данни, 42
- получаване на данни, 42

FM радио

- запаметяване на станции, 40
- слушане, 28

Java

- зареждане на приложения, 48
- стартиране на игри, 48

Samsung PC Studio 37

SIM карта 16

SOS съобщение 43

Windows Media Player 38

аларми

- деактивиране, 50
- спиране, 50
- създаване, 50

батерия

- зареждане, 18
- индикатор за ниско ниво на заряд на батерията, 18
- поставяне, 16

безшумен профил 21

бележки

- виж текстови или гласови бележки

браузър

- виж уеб браузър

брояч

- виж инструменти, брояч за обратно броене

брояч за обратно броене

- виж инструменти, брояч за обратно броене

бърз достъп 22

видео

- записване, 27
- разглеждане, 27

визитки 34

гласови бележки

- записване, 44
- прослушване, 45

задача

виж инструменти, задача

заклучване

виж заключване на телефона

заклучване на телефона 23**записи**

добавяне, 26
намиране, 26
създаване на групи, 35

изображения 45

вмъкване на визуални ефекти, 47
изрязване, 47
настройване, 46
прилагане на ефекти, 45
трансформиране, 46

инструменти

аларма, 50
брояч за обратно броене, 51
задача, 52
календар, 52
калкулатор, 51
преобразувания, 51
редактор на изображения, 45
хронометър, 51

интернет

виж уеб браузър

календар

виж инструменти, календар

калкулатор

виж инструменти, калкулатор

карта с памет 19**клавиши за бърз достъп**

виж бърз достъп

конферентни обаждания

виж обаждания, конферентни

мобилно проследяване 44**музикален плейър**

персонализиране, 39
синхронизиране, 38
слушане на музика, 28
създаване на списъци с песни, 39

мултимедия

виж съобщения

обаждания

възстановяване на
задържани обаждания, 33
допълнителни
функции, 32
задържане, 33
конференции, 33
международни номера, 34
набиране на допълнителни
обаждания, 33
набиране на пропуснати
обаждания, 32
от Телефонен указател, 34
отговаряне на
допълнителни
обаждания, 33
последно набрани, 32
преглеждане на
пропуснати, 32

повиквания

основни функции, 23
осъществяване, 23
отговаряне, 23

преобразувания

виж инструменти,
преобразувания

профил офлайн 20

радио

виж FM радио

разпознаване на музика 40

световен часовник

настройване на двоен
дисплей, 49
преглеждане, 49

сила на звука

сила на звука на
клавишите, 21
сила на звука на при
разговор, 23

слушалки 23

снимки

разглеждане, 27
снимане, 27

съобщения

изпращане на имейл, 24
изпращане на
мултимедия, 24
изпращане на текст, 24
разглеждане на имейл, 25
разглеждане на
мултимедия, 25
разглеждане на текст, 25

тапет 22

текст

- въвеждане, 25
- създаване на бележки, 52
- създаване на задачи, 52
- съобщения, 24

тон на звънене 21

тонове на клавишите 21

уеб браузър

- добавяне на предпочитани адреси, 31
- стартиране на начална страница, 30

хронометър

- виж инструменти,
- хронометър

цвят на украса 22

шаблони

- въвеждане, 37
- мултимедия, 36
- текст, 36

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: M3510

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27


Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.